İçindekiler

◆ ***KLIMANIZIN MONTAJI***
- ■ Emniyet Tedbirleri 3
- ■ Parça İsimleri 8
- ■ Uzaktan Kumanda-Düğmeleri ve Ekranı 10
- ■ Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerleştirmesi 11
- ■ Başlarken 12

◆ ***KLIMANIZIN TIRILMASI***
- ■ Otomatik Modunu Seçme 13
- ■ Soğutma Modunu Seçme 14
- ■ Isıtma Modunu Seçme 15
- ■ Kurutma Modunu Seçme 16
- ■ Vantilatör Modunu Seçme 17
- ■ good' sleep Modunu Seçme 18
- ■ Turbo Fonksiyonunu Seçme 20
- ■ Hava Akışı Yönünün Düşey Olarak Ayarlanması 21
- ■ Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması 21
- ■ Açılma Zamanını Ayarlama 22
- ■ Kapanma Zamanını Ayarlama 23
- ■ Klimanızı Uzaktan Kumandasız Çalıştırmak 24

◆ ***KULLANMA ÖNERILERI***
- ■ Klimanızın Temizlenmesi 25
- ■ Koku Giderici ve Biyo Filtreleri Temizleme (Seçmeli) 25
- ■ Sıcaklık ve Nem Derceleri 26
- ■ Çalıştırma Önerileri 26
- ■ Basit Sorunların Giderilmesi 27

Ürünün Doğru Şekilde İmha Edilmesi
(Artık Elektrik ve Elektronik Ekipman)

(Avrupa Birliğinde ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriye uygulanabilir)

Ürünün üzerinde veya broşüründe bulunan bu işaret kullanım ömrünün sonunda diğer evsel artıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Kontrolsüz olarak artıkların yok edilmesinin çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen diğer tip artıklardan ayırın ve kaynakların yeniden kullanımının sürdürebilmesi sorumluluğunu düşünerek onu geri dönüşüme kazandırınız.

Ev kullanıcıları bu parçaları çevreye zarar vermeden nerede ve nasıl geri dönüştürebilecekleri konusunda detayları öğrenmek için ya bu ürünü satın aldıkları yerle veya yerel resmi daireyle temas kurmalıdırlar.

İş yeri kullanıcıları tedarikçileriyle temas kurmalı ve satın alma kontratlarının koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir.
Bu ürün imha edilmek için diğer ticari artıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürününüzü www.samsung.com/global/register adresinde kaydediniz

Emniyet Tedbirleri

Aşağıdaki emniyet tedbirleri kullanıcının güvenliğini sağlamak ve ürünün zarar görmesini önlemek için sunulmuştur.

- ***Bu kullanma kılavuzunu montaj kılavuzuyla birlikte kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız, böylece bu kılavuzu onu okuduktan sonra ihtiyaç duyduğunuz her an rahatça bulabilirsiniz.***

⚠ ***DİKKAT*** • Bu ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğunu gösterir.

⚠ ***İKAZ*** • Bu yanlış kullanım halinde ciddi yaralanma veya çevreye zarar verme riskinin olduğunu gösterir.

MONTAJ EDİLİRKEN

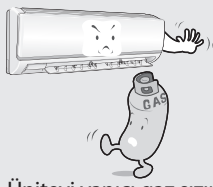

▶ Üniteyi yanıcı gaz sızıntısı olan yerlere kesinlikle monte etmeyiniz.

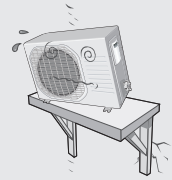

▶ Dış üniteyi düşme riski olan yüksek dış duvar üzerine veya balkonun dışına kurmayınız.

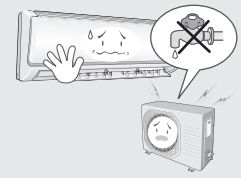

▶ Toprak ucunu gaz borusuna, su borusuna, aydınlatma direğine veya telefonun toprağına kesinlikle bağlamayınız.



▶ Klimanız su altında kalmışsa yetkili servisle temas kurunuz.

▶ Ünite ilk kez veya tekrar monte edilirken işlem lisanslı veya kalifiye elemanlarca yapılmalıdır.

GÜÇ KAYNAĞI HAKKINDA

▶ Islak ellerle elektrik kablosunu çekmeyiniz, fişe dokunmayınız.

▶ Sadece klimaya uygun anahtar veya şalter kullanınız.

▶ Uygun değerde sigorta kullanınız.

▶ Çalışmaz duruma gelmemesi için klimanın elektrik kablosunu kuvvetle bükmeyiniz veya aşağıya doğru çekmeyiniz.

▶ Sadece klimaya uygun ayrı bir kablo ile güç kaynağına bağlayınız.

▶ Fiş zarar görürse riskten kaçınmak için üretici veya kalifiye elemandan değişmesini isteyiniz.

DİKKAT

ÇALIŞMA SIRASINDA

- Kendi başınıza üniteyi tamir etmeye, taşımaya, üzerinde değişiklik yapmaya veya tekrar monte etmeye kesinlikle kalkışmayınız. Elektriğe kapılma veya yangın tehlikesinden kaçınmak için bu gibi işlemlerin kalifiye elemanlarca yapıldığından emin olunuz.

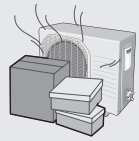

- Unitenin önüne herhangi bir engel koymayınız. Her zaman ünitenin doğru şekilde hava aldığından emin olunuz: Üzerine kumaş veya benzerini koymayınız.

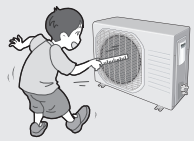

- Hava çıkış ağızlarının arasına hiçbir şey sokmayınız çünkü içerdeki pervane kırılabilir ve hasara neden olabilir. Çocukları üniteden uzak tutunuz.

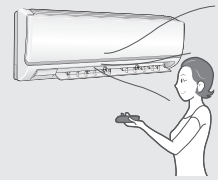

- Uzaktan kumandayı kullanırken klimadan olan uzaklığınız 7 metreden daha fazla olmamalıdır. (Mümkünse)

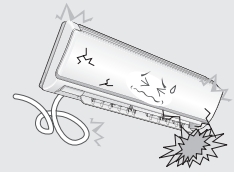

- Üretici ünite üzerinde yapılacak değişiklikten veya elektrik veya hidrolik sistemdeki bağlantı hatalarından dolayı oluşacak hasardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

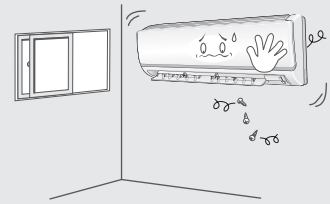

- Montaj talimatlarına uyulmadığı veya ünite montaj kılavuzundaki "çalışma limitleri" tablosunda belirtilen şartların dışında bir durumda çalıştırılıyorsa, ünitenin garantisi hemen geçersiz olacaktır.

- Unitenin içine kesinlikle hiçbir tür sıvı dökmeyiniz. Böyle bir durumda ünitenin fişini çekiniz veya şalterini indiriniz ve yetkili servisi arayınız.

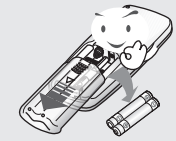

- Eğer uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa pillerini çıkarınız. (Mümkünse)

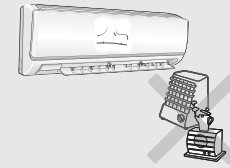

- Elektrikli ısıcıtıyı klimaya bağlamayınız veya kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

- Çocukların basamak olarak kullanıp üzerine çıkmamaları için herhangi bir şeyin yanına koymayınız.

DİKKAT

ÜNİTENİN İMHA EDİLMESİ

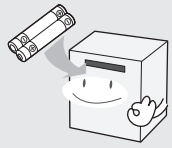

▶ Cihazı atmadan önce pillerinin çıkarılması ve geri dönüşüm için güvenli şekilde imha edilmesi gereklidir.

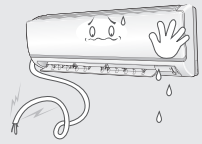

▶ Üniteyi atmanız gerektiğinde bayinize danışınız. Borular yanlış şekilde sökülürse, soğutucu madde dışarı kaçıp teninizle temas edebilir ve yaralanmaya sebep olabilir. Ayrıca soğutucu maddenin atmosfere salıverilmesi çevreye de zarar verir.

▶ Lütfen bu ürünün ambalajının çevre bilinci içerisinde geri dönüşümünü sağlayınız veya onu imha ediniz.

İKAZ

MONTAJ SIRASINDA

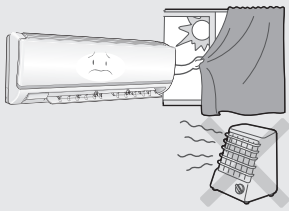

▶ Klimayı direk Güneş ışığı veya ısı ve özellikle de su almayacak şekilde monte ediniz.

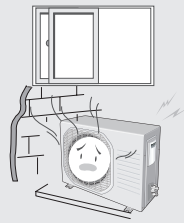

▶ Dış üniteyi havayı rahatça dışarıya atabileceği şekilde monte ediniz. Gürültüsüyle komşularınızı rahatsız edebilecek yerlerden kaçınınız.

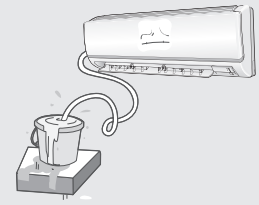

▶ Tahliye hortumunu suyu doğru ve güvenli olarak dışarı atacak şekilde monte ediniz.

İKAZ

GÜÇ KAYNAĞI HAKKINDA

▶ Enerji tasarrufu için klimayı uzun süre kullanmayacaksanız şalterini indiriniz.

▶ Klimayı tamir ettirmek istiyorsanız üreticiyle veya yetkili servisle temas kurunuz.

▶ Garip sesler duyuluyor, yanık kokuyor veya dışarı duman geliyorsa klimayı kapattıktan sonra yetkili servisle temas kurunuz.

ÇALIŞMA SIRASINDA

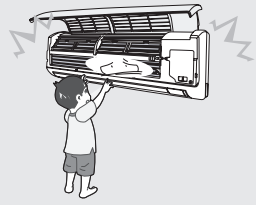

▶ Çalışırken ön ızgarayı açmayınız.

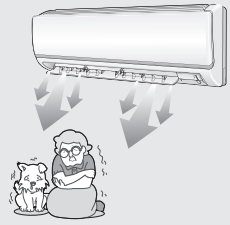

▶ Klimayı bebek veya yaşlı kimselerin olduğu yerlerde veya kapalı odalarda uzun süre kullanmayınız.

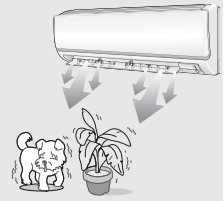

▶ Bir kimseye, ev hayvanına veya bitkiye uzun süre direk soğuk ve sıcak hava gelmesinden kaçınınız.

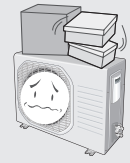

▶ Klimanın üzerine basmayınız veya ağır cisimler koymayınız.

▶ Klimanın içine su girmesini engelleyiniz.

▶ Klimadan su içmeyiniz.

İKAZ

ÇALIŞMA SIRASINDA

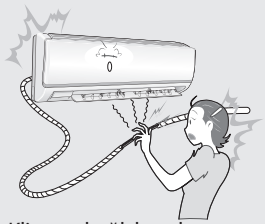

▶ Klimaya bağlı borulara dokunmayınız.

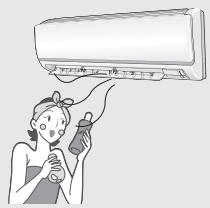

▶ Makine, yiyecek, ev hayvanı, bitki veya kozmetiklerin bakımı için klima kullanmayınız.

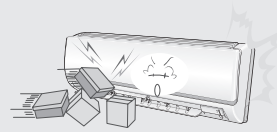

▶ Klimaya aşırı darbe uygulamayınız.

DİĞERLERİ

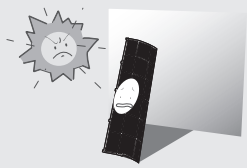

▶ Hava filtresinin direk Güneş ışığına maruz kalmadığından emin olunuz.

▶ Klimayı kapatın ve vantilatör durunca klimayı temizleyin.

▶ Hava filtresini 2 haftada bir temizleyiniz.

▶ Hava filtresini taktığınızdan emin olunuz.
Ön paneli açarken veya kapatırken sağlam bir tabure kullanın ve adımlarınızı dikkatlice izleyin.

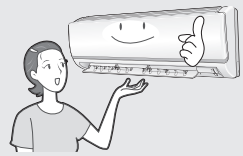

▶ Cihazın çocuklar veya yetersiz kimseler tarafından denetimsiz olarak kullanılması amaçlanmamıştır: Çocuklar cihazla oynamamaları için uyarılmalıdır.

▶ Klimayı direk su sıkarak veya benzin, tiner ve alkol kullanarak temizlemeyiniz.

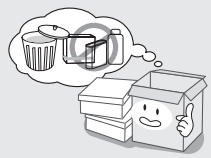

▶ Abmalajını yerel kurallara uygun olarak imha ediniz.

▶ Maksimum giriş gücü ve akımı IEC standartlarına göre, giriş gücü ve akımı ISO standartlarına göre ölçülür.

▶ Isı dönüştürücüsünün yüzeyi keskindir, bu yüzden temizlerken dikkatli olunuz.

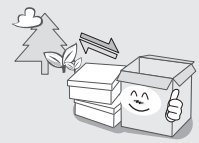

▶ Yeni cihazınızın tüm parçaları ve paketleme malzemeleri çevreyle uyumludur ve geri döndürülebilir.

Parça İsimleri

Model'e göre dizayn ve şekil değişebilir.

İç Ünite

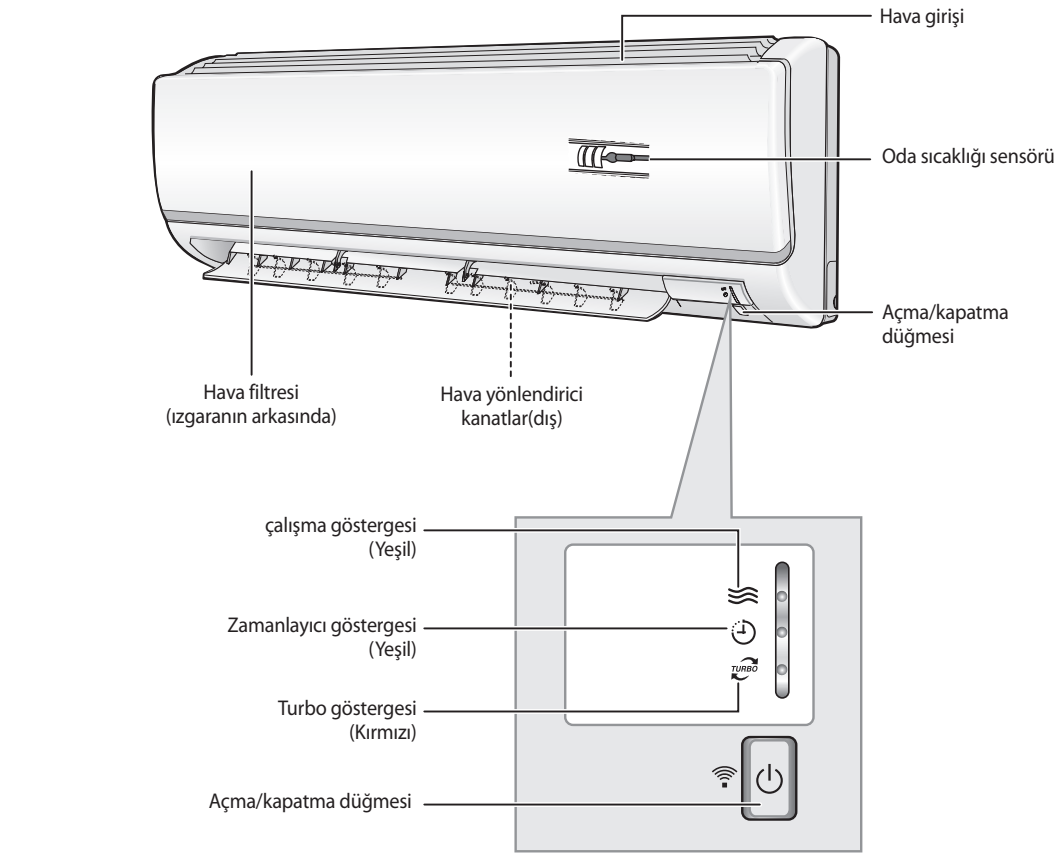

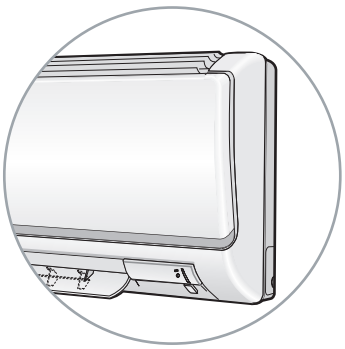

AQ✳✳N✳✳ Serisi

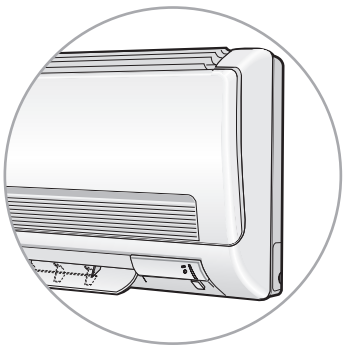

AQ✳✳F✳✳ Serisi

Dış Ünite

AQ18✳✳ Serisi

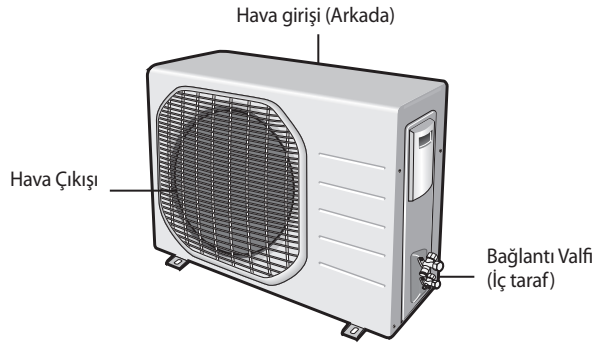

Dış Ünite

AQ24✳✳ Serisi

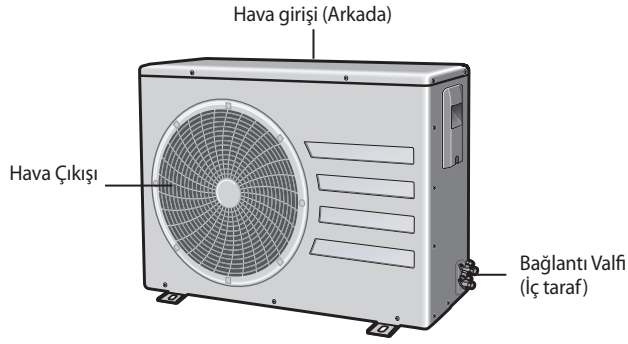

Uzaktan Kumanda-Düğmeleri ve Ekranı

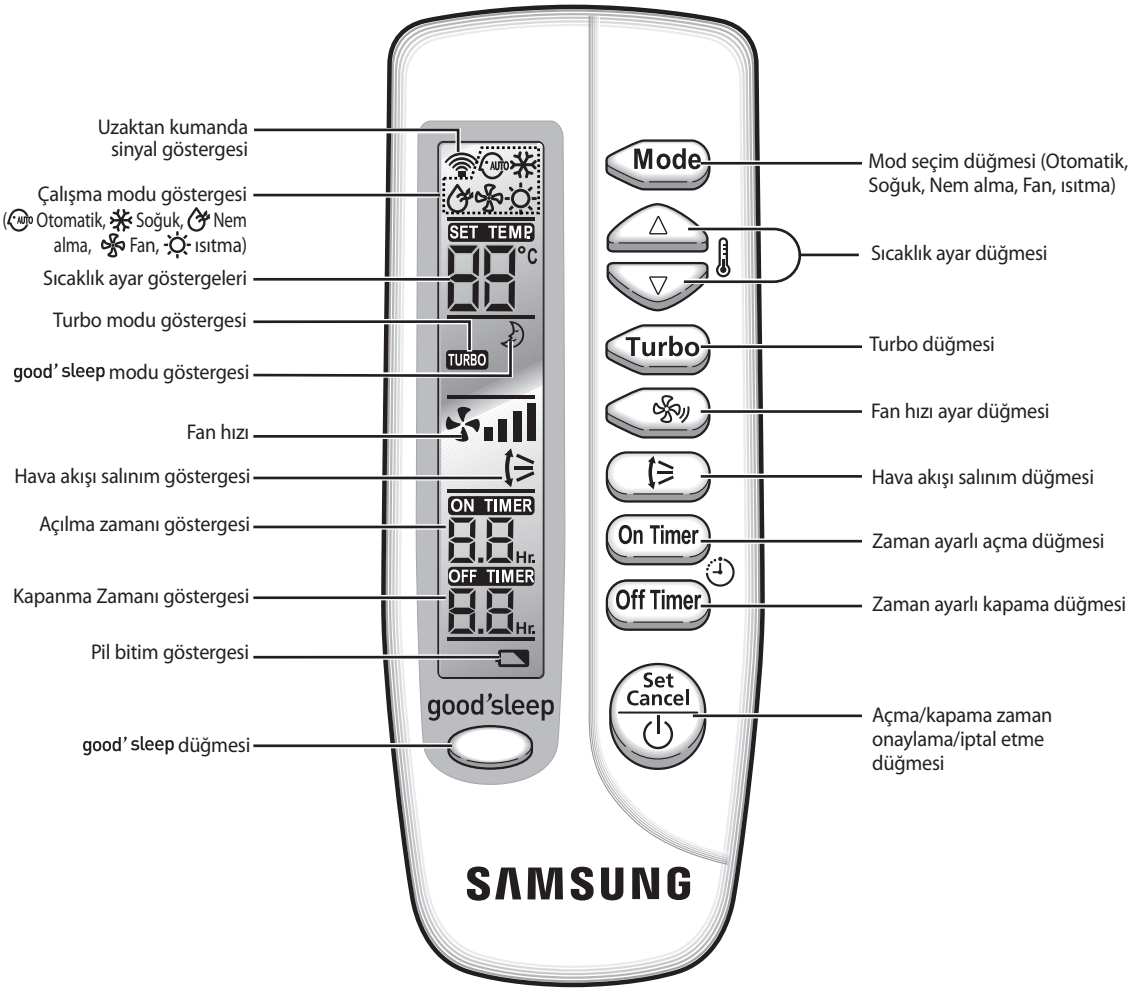

Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerleştirmesi

◆ ***Eğer klimanızı yeni almışsanız,***
◆ ***Ya da uzaktan kumandanız doğru çalışmıyorsa,***
Pilleri yerleştirmeli veya değiştirmelisiniz.

Not

◆ İki tane AAA, LR03 1.5V pilleri kullanın.
◆ Eski pilleri veya birbirinden farklı pilleri beraber kullanmayın.
◆ İki pili + ve – işaretleriyle gösterilen kutuplara uygun olarak takınız.

1 Uzaktan kumandanın arka tarafındaki pil kapağını başparmağınızla iterek çıkartınız.

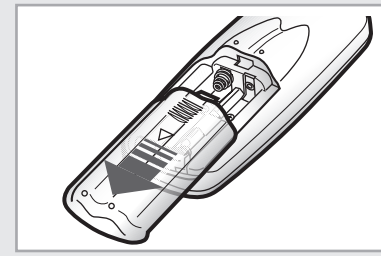

2 İki pili + ve – işaretleriyle gösterildiği şekliyle kutuplarına dikkat ederek yerine yerleştiriniz.

3 Kapağı kaydırarak yerine takınız.

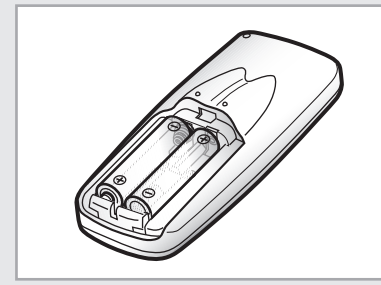

Başlarken

Kullanıcı Kılavuzu size klimanız hakkında değerli bilgiler verir. Klimanın özelliklerinin tamamından yararlanmak için lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Ünitelerin temel tanımlarını sayfa 8 den 10 a kadarki bölümde zaten verildi. Bir sonraki sayfadan itibaren mevcut tüm fonksiyonların adım-adım uygulanışlarını bulacaksınız.

Adım-adım uygulanışlardaki şekillerde üç farklı sembol kullanılır:

BASIN	**İTİN**	**BASILI TUTUN**

Otomatik Modunu Seçme

Odanızı otomatik olarak ısıtmak veya soğutmak istiyorsanız Otomatik modunu seçebilirsiniz.Bu durumda sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Gerekirse (Set Cancel) (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- ◆ Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

2 Uzaktan kumandada (AUTO) görüntülenene kadar (Mode) düğmeye basınız.

Sonuç:
- ◆ İç ünite (Mode) düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- ◆ Klima Auto (Otomatik) modunda çalışmaya başlar.
- ◆ Otomatik modu ayarlanan sıcaklığa göre odayı soğutur veya ısıtır.
- ◆ Klima o andaki sıcaklığa göre otomatik olarak Soğutma veya Isıtma moduna geçer.

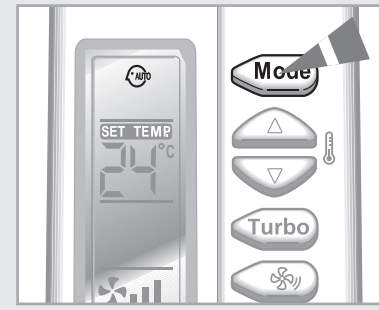

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3 Sıcaklığı ayarlamak için, (temperature) düğmesine istediğiniz sıcaklık görülünceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 16°C ve 30°C arasındadır.

Sonuç:
- ◆ (temperature) veya temperature düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1°C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir

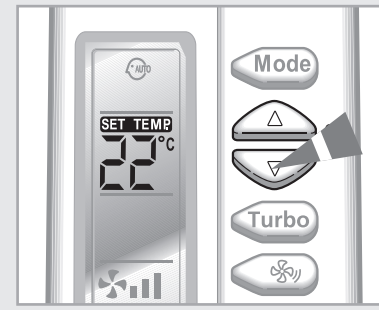

Soğutma Modunu Seçme

Odanızı soğutmak istiyorsanız Soğutma modunu seçebilirsiniz.
Soğutma işlemi devam ederken sıcaklığı ve vantilatör hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Gerekirse (Set Cancel) (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- ◆ Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

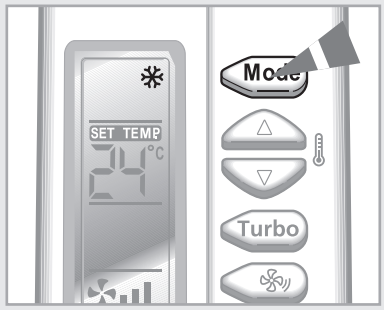

2 Uzaktan kumandada ❄ görüntülenene kadar (Mode) düğmeye basınız.

Sonuç:
- ◆ İç ünite (Mode) düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- ◆ Klima Cool (Soğutma) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

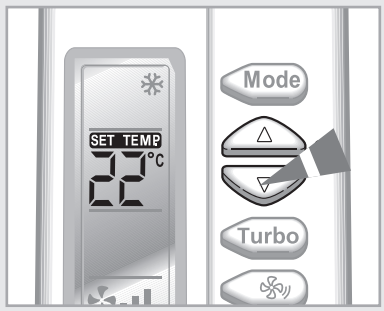

3 Sıcaklığı ayarlamak için, (temperature) düğmesine istediğiniz sıcaklık görülünceye kadar bir veya daha fazla basın..
Olası sıcaklıklar 16°C ve 30°C arasındadır.

Sonuç:
- ◆ (temperature) veya temperature düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1°C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- ◆ Klima soğutma yapmaya başlayınca, oda sıcaklığı istenilen sıcaklığından daha soğuk olur.
- ◆ Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa ulaştığında, klima soğutmayı durdurur, ama vantilatör çalışmaya devam eder.

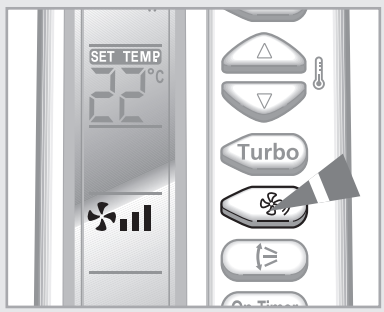

4 Odanın daha hızlı soğutulması için düzeyde oluncaya kadar (Fan) düğmesine bir ya da daha fazla basarak ayarlayabilirsiniz:

- Otomatik(Sıra ile döner: ➡ ➡)
- Düşük
- Orta
- Hızlı
- Maksimum

Sonuç: (Fan) düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 21ye bakın.

Isıtma Modunu Seçme

Odanızı ısıtmak istiyorsanız Isıtma modunu seçebilirsiniz.
Isıtma işlemi devam ederken sıcaklığı ve vantilatör hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Gerekirse (Set Cancel) (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- ◆ Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

2 Uzaktan kumandada ☼ görüntülenene kadar (Mode) düğmeye basınız.

Sonuç:
- ◆ İç ünite (Mode) düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- ◆ Klima Heat (Isıtma) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

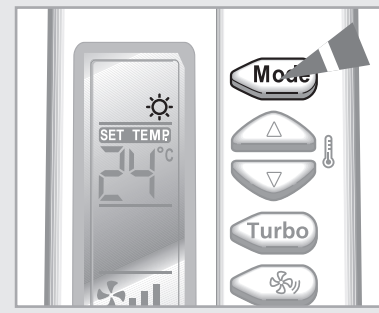

3 Sıcaklığı ayarlamak için, (temperature) düğmesine istediğiniz sıcaklık görülünceye kadar bir veya daha fazla basın..
Olası sıcaklıklar 16°C ve 30°C arasındadır.

Sonuç:
- ◆ (temperature) veya temperature düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1°C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- ◆ Eğer oda ayarlanan sıcaklığa ulaşırsa (seçilmiş sıcaklık +5°C), klima ısıtmayı durdurur fakat vantilatör çalışmaya devam eder.
- ◆ Klima ısıtma yapmaya başlayınca, oda sıcaklığı istenilen sıcaklığından daha sıcak olur. (istenilen sıcaklığından +3 derece).

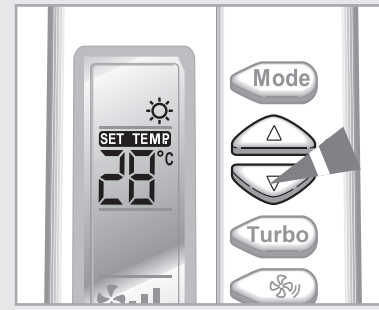

4 Odanın daha hızlı soğutulması için düzeyde oluncaya kadar (Fan) düğmesine bir ya da daha fazla basarak ayarlayabilirsiniz:

- Otomatik(Sıra ile döner: ➡ ➡ ➡)
- Düşük
- Orta
- Hızlı
- Maksimum

Sonuç:
- ◆ (Fan) düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Hava yeterli sıcaklığa ulaşıncaya kadar ilk bir kaç dakika içinde yavaşça çalışır. İstenilen sıcaklığa ulaşınca gerekli hızda otomatik olarak çalışır.

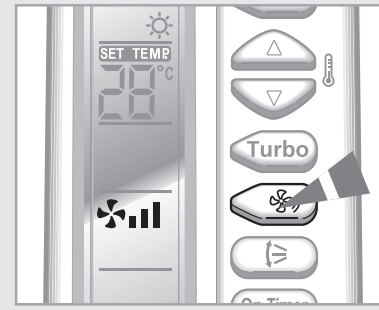

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 21ye bakın.

Kurutma Modunu Seçme

Odanızın nemini almak istiyorsanız Kurutma modunu seçebilirsiniz. Bu durumda sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Gerekirse (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- ◆ Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

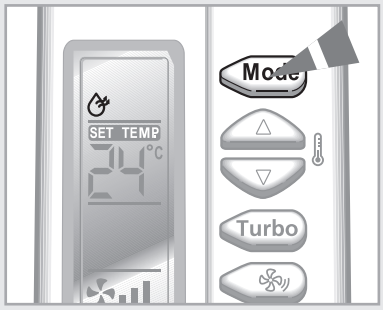

2 Uzaktan kumandada görüntülenene kadar düğmeye basınız.

Sonuç:
- ◆ İç ünite düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- ◆ Klima Dry(Nem alma) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

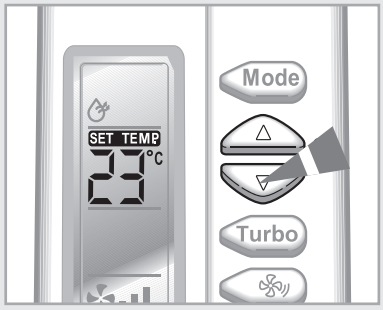

3 Sıcaklığı ayarlamak için, düğmesine istediğiniz sıcaklık görülünceye kadar bir veya daha fazla basın..
Olası sıcaklıklar 16°C ve 30°C arasındadır.

Sonuç:
- ◆ veya temperature düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1°C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- ◆ Klimanız fazla nemi almaya başlar, nem düzeyi otomatik olarak ayarlanır.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 21ye bakın.

Vantilatör Modunu Seçme

Odanızı havalandırmak istiyorsanız Vantilatör modunu seçebilirsiniz. Odanızdaki havanın tazelenmesine yardımcı olur. Bu durumda vantilatör hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Gerekirse (Set Cancel) (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- ◆ Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

2 Uzaktan kumandada görüntülenene kadar (Mode) düğmeye basınız.

Sonuç:
- ◆ İç ünite (Mode) düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- ◆ Klima Fan modunda çalışmaya başlar.
- ◆ Oda sıcaklığı otomatik olarak ayarlanacaktır.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

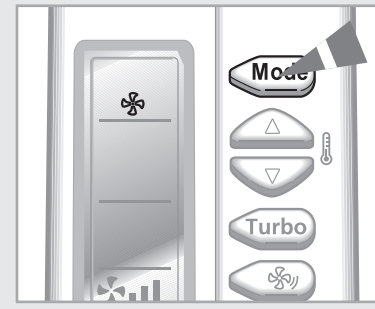

3 Odanın daha hızlı soğutulması için düzeyde oluncaya kadar (Turbo) düğmesine bir ya da daha fazla basarak ayarlayabilirsiniz:

- Düşük
- Orta
- Hızlı

Sonuç: (Turbo) düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

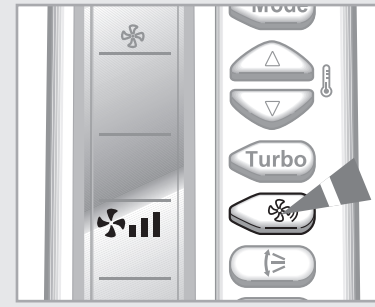

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 21ye bakın.

good' sleep **Modunu Seçme**

good' sleep ***modu kullanıcıların yattıktan sonra ortamın uyunmayacak kadar sıcak veya uyandıracak kadar soğuk olmasını engelleyerek rahatça uyumalarına yardım eder.*** good' sleep ***modu sadece klima soğutma/ısıtma modunda açıldığında veya kapandığında seçilebilir.***

1 Gerekirse (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

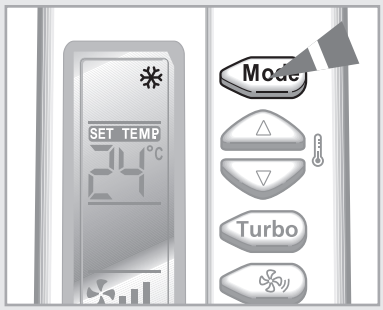

2 veya modunu seçmek için Mode düğmesine basınız.

Sonuç:
- Ünite Mode düğmesine her basışta "bip" sesi çıkarır.
- Klima ısıtma veya soğutma modunda çalışır.

3 good'sleep düğmesine basınız.
- Uzaktan kumanda size bu modun 8 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak duracağını gösterir.

- Zamanın ayarlanması durumunda.

- ◆ Çalışma zamanını 30 dakika ile 12 saat arasında herhangi bir değere ayarlamak için good'sleep tuşuna basınız.
  good' sleep modu ayarlanan zaman kadar çalıştıktan sonra durur.
- ◆ good'sleep düğmesine basınız.

Sonuç: good' sleep modu için farklı bir çalışma zaman ayarlanması için Set Cancel tuşuna 10 saniye içinde basmalısınız. Set Cancel tuşuna 10 saniye içinde basılmazsa good' sleep modu otomatik olarak 8 saat çalıştırılacaktır.

4 Sıcaklığı ayarlamak için arzulanan sıcaklık görüntülenene kadar düğmesine basınız.
Sıcaklığı 16°C ile 30°C arasınada ayarlayabilirisiniz.

Sonuç: düğmesine her basışınızda;
- Sıcaklık ayarı 1°C değiştirilir
- İç ünite "bip" sesi çıkarır

good' sleep modunda sıcaklığı değişiklikleri

Uyku sırasında aşırı soğutmayı/ısıtmayı engellemek için, **good' sleep** modu zaman ayarlarına uygun olarak sıcaklık ayarlarını otomatik olarak değiştirir. Sıcaklık ve hava akımı değişiklikleri üç evrede yapılır; Uykuya dalma, Derin uyku ve **good' sleep** modundan Uyanma, sonra klima ayarlanan zaman gelince otomatik olarak kapanır.

Üç evreli **good' sleep** sizin aşırı sıcak/soğuk gecelerde rahat uyumanızı sağlar.

① **Uykuya dalma:** Sıcaklığı düşürerek uykuya rahat dalmanızı sağlar.

② **Derin uyku:** Vücudunuzu rahatlatır ve sıcaklığı hafifçe arttırır.

③ **good' sleep modundan uyanma:**
Sizin keyifli uyanmanızı, yenilenmiş ve enerjik hissetmenizi sağlar.

- **good' sleep** modunda kapanma zamanlayıcısını 5 saatten daha uzun bir süre için ayarlayın. **good' sleep** modu çok kısa yada çok uzun ayarlanırsa sıcaklık değişiklikleri 8 saatlik döngülere göre ayarlandığından uykunuz bölünebilir.
- **good' sleep** modu 4 saatten daha kısa süreye ayarlanırsa, çalışma ayarlanan zamanda durdurulur.
  good' sleep modu 5 saatten daha uzun süreye ayarlanırsa, kapanmadan bir saat önce uyanma evresi çalışır.
- Tavsiye edilen sıcaklık değerleri soğutma 25°C~27°C arasında ve ısıtma için 21 °C~23°C arasında.

Soğutma

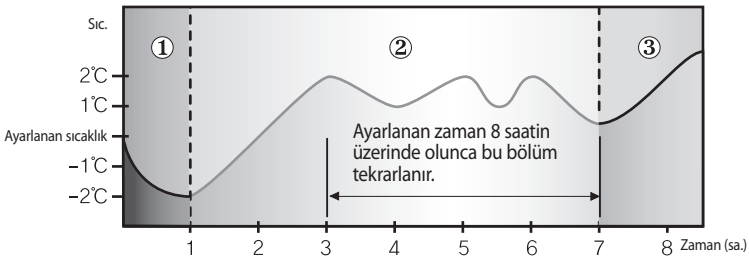

Isıtma

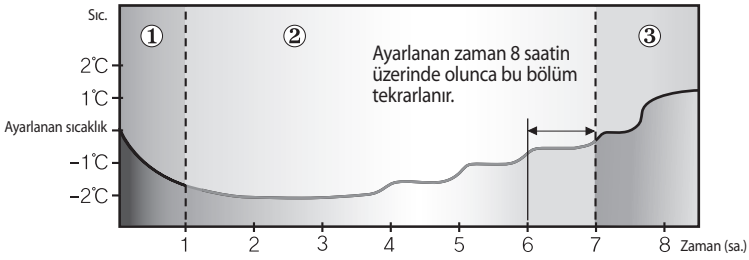

Turbo Fonksiyonunu Seçme

Eğer odanızın mümkün olduğunca çabuk soğutulmasını veya ısıtılmasını istiyorsanız Turbo Fonksiyonunu seçebilirsiniz. Turbo fonksiyonu önceden ayarlanmış olan moda ve sıcaklığa otomatik olarak dönmeden önce, 30 dakikalığına en yüksek ayarda çalışır.

1 Gerekirse (Set Cancel) (açma/kapatma) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- ◆ Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.

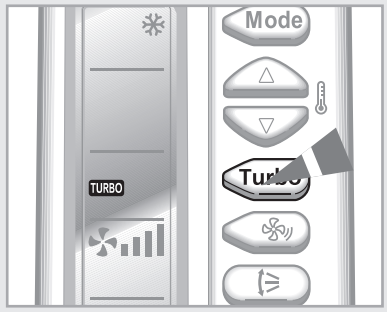

2 (Turbo) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.
- ◆ Klima odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmaya veya ısıtmaya başlar.
- ◆ 30 dakika sonra klima daha önceki ayarlarına geri döner.
- ◆ Turbo fonksiyonunu Otomatik, Soğutma ve Isıtma modlarında seçebilirsiniz.Eğer bu fonksiyonu Kurutma veya Vantilatör durumunda seçerseniz Otamatik moduna geçilir.

3 Torbo fonksyonunu 30 dakikalık süresinden önce durdurmak isterseniz, (Turbo) düğmesine tekrar basınız.

Sonuç: Klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moddaki.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 21'ye bakın.

Hava Akışı Yönünün Düşey Olarak Ayarlanması

Hava akışı yönünü düşey olarak ayarlayabilirsiniz. Dış hava akışı kanadı soğutma veya ısıtma işlemlerinin verimli yapılması için yukarı ve aşağıya doğru hareket eder.

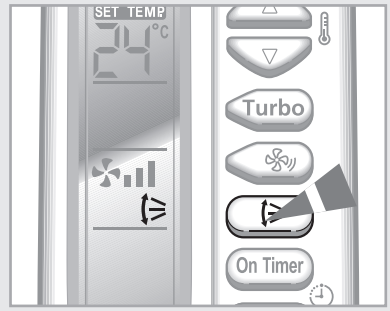

1 (▷) düğmesine bir yada daha fazla basın.

Sonuç: Hava akışını yönlendiren dış kanat dikey olarak ayar edilir.

2 Eğer klimanız çalışırken kanadın yukarıya ve aşağıya otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız (▷) düğmesine basın.

3 Kanadın yukarı ve aşağı hareketini durdurmak için (▷) düğmesine tekrar basın.

Not

Klimayı döndürürseniz...	***Kanatlar...***
Kapalı	tamamen kapanır.
Açık	ön tanımlı pozisyona ayarlanır.

Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması

Hava akışı yönünü yatay olarak elle ayarlayabilirsiniz.
Küçük kanatçıklarla içteki kanatlar havayı istenilen tarafa yönlendirir.

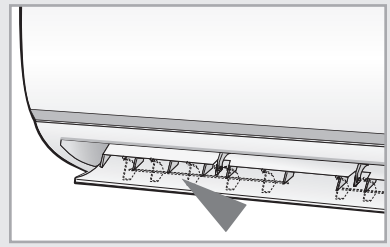

1 İçteki kanatları sola veya sağa kaydırarak ayarlayınız.

◆ İçteki kanatlara çalışma sırasında dokunmadığınızdan emin olunuz. Parmaklarınızın yaralanmasına sebep olabilir.

Açılma Zamanını Ayarlama

Klimanın 30 dakika ile 24 saatlik süreler içerisinde otomatik olarak belirtilen zamanda çalışması için Açılma Zamanını ayarlayabilirsiniz.

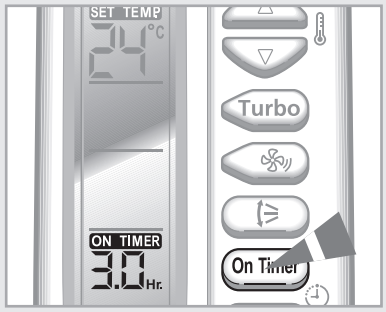

1 Açılma Zamanını ayarlamak için istenilen zaman görüntülenene kadar (On Timer) tuşuna basınız. Zamanı 0,5 ile 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.

2 Çalıştırma zamanıyla ilgili işlemeler tamamlandığında (Set Cancel) düğmesine basın.

Sonuç:
- İstediğiniz zaman ayarlanacak.
- Yanmış zaman göstergesi sönecek.
- Seçilmiş mod ve sıcaklığı 10 saniye sonra kaybolacak.
- Klima işaret edilen zamanda çalışır ve Açılma Zamanı ayarı kaybolur.

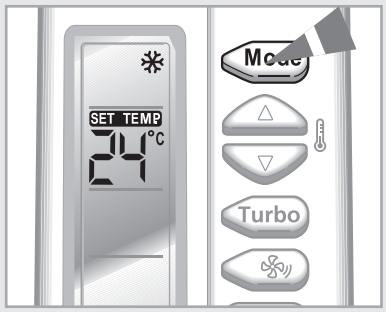

3 İleride seçmek için uzaktan kumandanın en üst tarafında arzulanan mod görüntülenene kadar (Mode) tuşuna basınız.

Sonuç: Klima çalıştırıldığında seçilen modda çalışır.

Açılma Zamanlayıcısını İptal Etme

Eğer ayarladığınız açılma zamanlayıcısını kullanmak istemiyorsanız, istediğiniz an iptal edebilirsiniz.

1 Açılma zamanlayıcısını iptal etmek için (On Timer) tuşuna ayarlı zaman kaybolun-caya kadar bir yada daha fazla kez basınız.

2 (Set Cancel) düğmesine basın.

Not Eğer klimanızı ayarladığınız zamandan daha önce çalıştırmak isterseniz (Set Cancel) tuşuna basınız.

Kapanma Zamanını Ayarlama

Klimanın 30 dakika ile 24 saat süreleri içerisinde otomatik olarak belirtilen zamanda kapanması için Kapanma Zamanını ayarlayabilirsiniz.

1 Kapanma Zamanını ayarlamak için istenilen zaman görüntülelene kadar (Off Timer) tuşuna basınız. Zamanı 0,5 ile 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.

3 Çalıştırma zamanıyla ilgili işlemeler tamamlandığında (Set Cancel) düğmesine basın.

Sonuç:
- ◆ İstediğiniz zaman ayarlanacak.
- ◆ Yanmış zaman göstergesi sönecek.
- ◆ Klimanız, ayarladığınız zamana vardığında otomatik olarak kapanacaktır.

örneğin **2 saat sonra klimanız açıp 2 saat kadar çalıştırıp sonra de otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız,**

1. '2.0 Hr' görünceye kadar (On Timer) düğmesine basın.
2. (Set Cancel) düğmesine basın.
3. '4.0 Hr' görünceye kadar (Off Timer) düğmesine basın.
4. (Set Cancel) düğmesine basın.

Not Eğer klima çalıştığı sırada Açılma/Kapanma Zamanını ayarlayarak, belirtilen zamanda klimanın otomatik olarak çalışmasını sonra da durmasını istiyorsanız, Açılma Zamanını Kapanma Zamanından daha uzun süreye ayarlamalısınız.

İKAZ **Açılma Zamanı kesinleştirildikten sonra klimanın çalışmaya devam etmediğinden emin olunuz.**

Not
- ◆ Kapanma Zamanını ayarladıktan sonra (Mode) düğmesine veya (▲▼) düğmesine basarak sıcaklığı ve/veya modu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz.
- ◆ Eğer klima çalışmıyorken Açılma/Kapanma Zamanını ayarlayarak, belirtilen zamanda klimanın otomatik olarak kapanmasını sonra da açılmasını istiyorsanız, Kapanma Zamanını Açılma Zamanından daha uzun süreye ayarlamalısınız.

Kapanma Zamanlayıcısını İptal Etme

Eğer ayarladığınız kapanma zamanlayıcısını kullanmak istemiyorsanız, istediğiniz an iptal edebilirsiniz.

1 Kapanma zamanlayıcısını iptal etmek için (Off Timer) tuşuna ayarlı zaman kaybol-uncaya kadar bir yada daha fazla kez basınız.

2 (Set Cancel) düğmesine basın.

Not Eğer klimanızı ayarladığınız zamandan daha önce kapatmak isterseniz (Set Cancel) tuşuna basınız.

Klimanızı Uzaktan Kumandasız Çalıştırmak

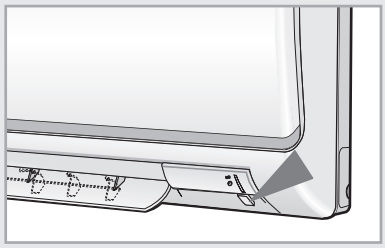

Klimanızı uzaktan kumanda kullanmadan direk olarak kontrol edebilirsiniz.

1 Klimayı açmak için, iç ünitesinin sağ tarafındaki açma/kapama düğmesine basınız.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- İç ünite sinyal sesi verir.
- Klima oda sıcaklığı için uygun olan modda çalışmaya başlar. Klima çalışma sırasındaki sıcaklığa göre otomatik olarak Soğutma veya Isıtma moduna geçer.

Oda sıcaklığı	Çalışma modu
24 °C dereceden daha düşük	Isıtma
24°C dereceden daha yüksek	Soğutma

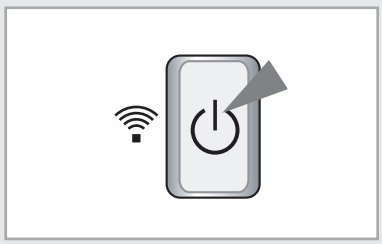

2 Klimayı kapatmak için, açma/kapatma düğmesine tekrar basınız.

Not Klima açma/kapatma düğmesi ile açıldıysa bile, uçaktan kumandayı kullanarak çalışmaları kontrol edebilirsiniz.

Klimanızın Temizlenmesi

Klimanızdan mümkün olan en iyi verimi almanız için hava filtresine biriken tozları muntazaman temizlemelisiniz.

İKAZ ***Klimanızı temizlemeden önce enerji anahtarını kapattığınızdan emin olunuz.***

1 Üst ön ızgarayı alt sağ ve solundaki çıkıntıları çekerek çıkarın ve açın.

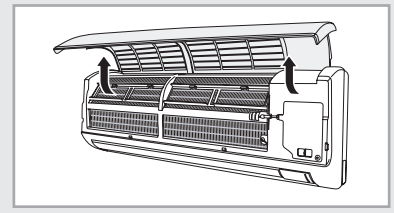

2 Izgaradaki hava filtrelerini çekerek çıkartın.

3 Hava filtrelerini fırça yada elektrikli süpürgeyle temizleyin.

4 Bitirince, hava filtrelerini yerine takıp çıkıntıları ızgaraya sabitleyin.

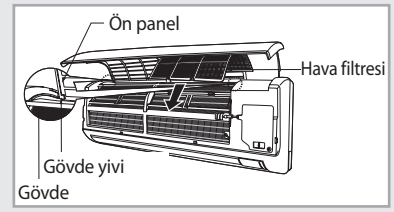

5 Ön ızgarayı kapatmak için, halkalara takın ve ızgaranın alt sağ ve solundaki çıkıntıları aşağıya doğru çekin.

6 Ön ızgarayı nemli bir bezle ve yumuşak deterjanla temizleyin.
(Asla benzen, solvent yada diğer kimyasalları kullanmayınız).

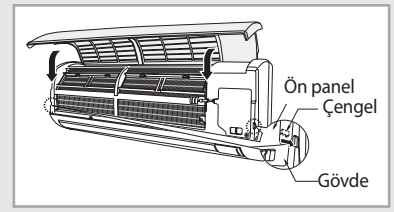

Not ***Eğer klimanızı uzun zaman kullanmamışsanız fanını üç dört saate ayarlayarak klimanın içinin kurutulmasını sağlayın.***

Koku Giderici ve Biyo Filtreleri Temizleme (Seçimlik)

Çok küçük toz parçacıklarını ve kokuyu temizlemek için klimanıza koku giderici ve biyo filtreler takılır. Bu filtreleri her 3 ayda bir temizlemelisiniz.

1 Üst ön ızgarayı alt sağ ve solundaki çıkıntıları çekerek çıkarın ve açın.

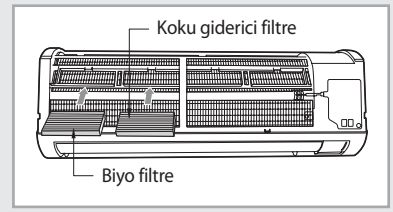

2 Koku giderici ve biyo filtreleri dışarı çekiniz.

3 Filtreleri temiz suyla temizleyiniz, sonra gölgede kurutun.

4 Filtreleri orijinal pozisyonlarına geri takın.

Not Filtrelerin yerlerini birbirleriyle değiştirebilirsiniz.

5 Ön ızgarayı kapatın.

Sıcaklık ve Nem Derceleri

Aşağıdaki tablo klimanın çalışabileceği sıcaklık ve nem aralıklarını göstermektedir. Verimli çalışma için bu değerleri dikkate alın.

MOD	ÇALIŞMA ŞARTLARI	ŞARTLARIN DIŞINDAYSA
SOĞUTMA	İçerideki sıc.: 16°C~32°C	- Bir güvenlik cihazı sistem fonksiyonlarını sürekli olarak durdurur; - Dahili ünitedeki sıvılaşma tabana su akışı yada damlamasına sebep olabilir;
	İçerideki nem: 80% altında	
	Dışarıdaki sıc.: 21°C~43°C	
ISITMA	İçerideki sıc.: 27°C altında	- Bir güvenlik cihazı sistem fonksiyonlarını sürekli olarak durdurur;
	Dışarıdaki sıc.: 0°C~24°C	
KURUTMA	İçerideki sıc.: 16°C~32°C	- Bir güvenlik cihazı sistem fonksiyonlarını sürekli olarak durdurur; - Dahili ünitedeki sıvılaşma tabana su akışı yada damlamasına sebep olabilir;
	İçerideki nem: 80% altında	
	Dışarıdaki sıc.: 18°C~43°C	
BESLEME GÜCÜ	En alt ve üst limitlerde tek fazlı voltaj	220V-240V-50Hz 198V min.-264V max.

✳ ***Belirtilen şartların dışında meydana gelen herhangi bir arıza ürünün garanti kapsamının dışındadır. Eğer cihaz sürekli olarak şartların dışında kullanılıyorsa, performansı ve güvenilirliği tehlikeye girecektir.***

Çalıştırma Önerileri

İşte size klimanızı kullanırken izlemeniz gereken bir kaç öneri.

Konu	Öneriler
Isıtma performansı	Klimanın dış ünitesi dışardaki ısıyı emerek içeri taşır. Eğer dış hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır. Eğer bu durumda oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanın.
Sıcak hava sirkülasyonu	Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı sirküle eder, bu nedenle klimanızın bütün odanızı ısıtması için biraz zaman gereklidir. Gerekirse odayı kullanmadan önce klimayı ayarlayınız.
Buzlanma	Dışardaki hava sıcaklığının düşük ve nem oranının yüksek olduğu zaman, ısıtma modu seçildiğinde dış ünitesinde buz tutabilir. Bu durumda: ◆ Isıtma durur. ◆ Buzçözme modu yaklaşık 7 dakika boyunca otomatik olarak devreye girer.Hiç bir müdakalede bulunmak gerekmez yaklaşılk 7 dakika sonra klimanız normal olarak çalışmaya başlar.
Yüksek iç ve dış sıcaklık	Eğer hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve siz klimanızda ısıtma modunu seçmişseniz, dış ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir sadece klimanız tekrar çalışana kadar bekleyin.
Enerji yetersizliği	Eğer klima çalışırken elektrik kesilirse klima kapanır. Elektrik gelince, klima otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
Koruma mekanizması	Klima fişe takıldıktan veya durdurulduktan hemen sonra çalıştırılmak istenirse normal çalışma koruma sebeplerinden dolayı 3 dakika sonra başlar.

Basit Sorunların Giderilmesi

Yetkili servise başvurmadan önce lütfen aşağıdaki kontrolleri yapınız. Nu sayede gereksiz para ve zaman harcamasından kaçınmış olursunuz.

Sorun	Açıklama/Çözüm
Klima hiçbir şekilde çalışmıyor.	◆ Enerji anahtarının açık olduğunu kontrol ediniz ve klimayı tekrar çalıştırınız. ◆ Şalter kapalı mı kontrol ediniz. ◆ Kapanma Zamanı ayarlanmış mı kontrol ediniz.
Sıcaklık ayarlanmamış.	◆ Vantilatör modu seçilmiş mi kontrol ediniz.
Klima Isıtma modunda çalışmıyor.	◆ Klimanın sadece soğutma yapan model olup olmadığını kontrol ediniz. ◆ Uzaktan kumandanın sadece soğutma yapan model için olup olmadığını kontrol ediniz.
Klimadan serin(ılık) hava çıkmıyor.	◆ Ayarlanan sıcaklığın o andaki sıcaklıktan daha yüksek (düşük) olup olmadığını kontrol ediniz. ◆ Vantilatör modunu mu seçtiğinizi kontrol ediniz. Soğutma, Isıtma, Otomatik veya Kurutma modunu seçiniz. ◆ Hava filtresinin kir tarafından tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Hava filtresini düzenli olarak temizleyiniz.. ◆ Dış ünitenin üzerinde örtü veya herhangi bir engel olup olmadığını kontrol ediniz. Örtüyü veya engeli kaldırınız. ◆ Klimanın direk Güneş ışığı altına mı monte edilmiş kontrol ediniz. ◆ Pencere veya kapı açık olabilir. ◆ Klimayı henüz mü çalıştırdınız kontrol ediniz. Odayı soğutması veya ısıtması için yaklaşık 3 dakika gereklidir. ◆ Tahliye borusu çok mu uzun kontrol ediniz.
Vantilatör hızı ayarlanmıyor	◆ Kurutma modunda vantilatör hızı otomatik olarak seçilir.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	◆ Piller bitmiş mi kontrol ediniz. Pilleri değiştiriniz. ◆ Uzaktan kumanda alıcısının önü kapalımı kontrol ediniz. ◆ Klima güçlü bir ışık kaynağının yakınına mı yerleştirilmiş kontrol ediniz.
Zamanlayıcı ayarlanmıyor.	◆ Zaman seçildikten sonra (ON/OFF TIMER) düğmesine mi basılmış kontrol ediniz.
Çalışma sırasında odaya koku yayılıyor.	◆ Klimayı dumanlı bir alanda mı kullanıyorsunuz veya bir koku var mı kontrol ediniz. Odayı havalandırınız veya 1~2 saatliğine vantilatör modunu seçiniz.
İç ünitenin göstergesi parlak şekilde yanıp sönüyor.	◆ Klimayı tekrar çalıştırmak için (ON/OFF TIMER) düğmesine basınız. Şalteri kapatınız ve sonra tekrar açınız.
Klimadan garip bir ses geliyor.	◆ Klimanın kullanılma şekline bağlı olarak soğutucu gaz dolaşımı değiştirildiğinde ses duyulur. ◆ (ON/OFF TIMER) düğmesine bastığınızda gürültü duyulabilir, klima hava akışı yönlendirme kanatlarının yerini algılar.
Dış ünitenin bağlantı parçalarından su damlıyor.	◆ Sıcaklık farkından dolayı su oluşabilir.

OTOMATİK TESPİT FONKSİYONU

Arızanın durumu için klimanın bir otomatik tespit fonksiyonu bulunmaktadır. Hata oluşunca lamba yanıp sönmeye başlar.

SAMSUNG ürününde problem olduğunu gösteren kesin kanıt olmadıkça, müşteri çağrı merkezinin yeşil numarasını armadan önce, lütfen montaj görevlisine montajı iki kez kontrol etmesini söyleyiniz.

SAMSUNG

ELECTRONICS

SORULAR VE YORUMLAR?

ÜLKE	ÇAGRI NUMARASI ☎	ONLINE ZiYARET iÇiN
Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

Ⓒ Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.

SAMSUNG

KULLANMA KILAVUZU

AQ18✳✳ Serisi
AQ24✳✳ Serisi

SPLİT TİPİ KLİMA

(Soğutma ve Isıtma)

Tr DB98-30663A(1)